



水栓のトラブル

水栓から水漏れが起きたら・・・


注意！

水栓器具を分解して掃除する場合や、部品を交換する場合は作業を始める前に必ず元栓を閉めてから行ってください。

※元栓は一階の敷地に埋め込んである場合と玄関ドアの横のボックス内にある場合があります。
入居者様のお部屋の水栓番号を確認してから、止水バルブの操作をお願いします。

水道メーター

元栓

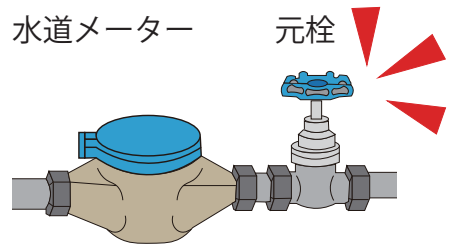

緊急駆付けサービスに 加入中






緊急駆付けサービスをご加入されているお客様は、
緊急駆付けサービスの連絡先へ電話してください。

緊急駆付けサービスに 未加入

単水栓/ツーパーレブ水栓

シングルレバー水栓

サーモスタット水栓

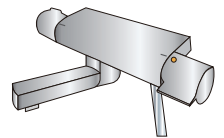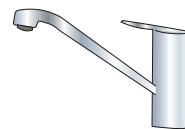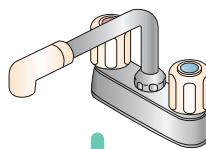





業者での修理が必要

管理会社または貸主様へ連絡し、
修理のご相談をしましょう

水漏れ箇所を確認

2ハンドル混合栓

単水栓

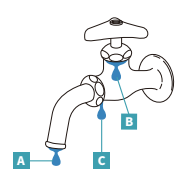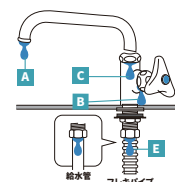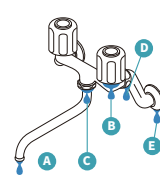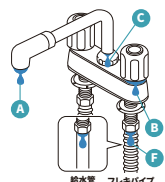


A B C

D E F


部品を交換する前にナットを調整

《ハンドルが固い》




カバーナットを緩める

《ハンドルがガタつく》





カバーナットを締める

《パイプがガタつく》



パイプナットを締める

2ハンドル混合栓

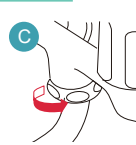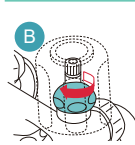

業者での修理が必要

管理会社または貸主様へ連絡し、
修理のご相談をしましょう

分解して清掃

改善しない場合は部品交換を行う